


Achtung – neue Steuerung der Sprinkleranlage!

Die Sprinkleranlage wird ab sofort per Zeitschaltuhr automatisch um 07Uhr morgens sowie um 21Uhr abends für je 10 Min. eingeschaltet.

Für manuelles Spritzen bitte an der Zeitschaltuhr die Taste

„Manual“ 1x drücken.

- Die Anzeige springt auf „on“ und das rote Licht leuchtet.
(ist leider sehr klein und schwer zu erkennen – daher die kleine Taschenlampe)

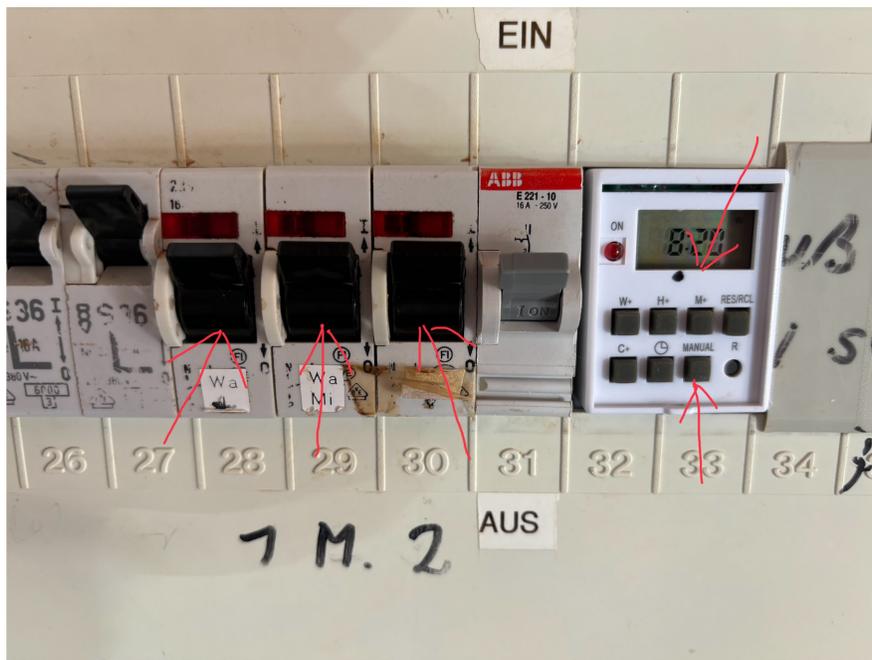

- Die 3 Automaten nach oben schalten um Platz 1, Platzmitte und Platz 2 zu beregnen
- Zum Ausschalten die 3 Automaten wieder nach unten schalten und Taste „Manual“ auf der Zeitschaltuhr 2x drücken.
- Die Anzeige springt erst auf „off“ und dann auf „Auto“.
 - Das rote Licht ist wieder aus.